

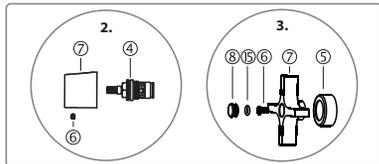


## MANUTENÇÃO - Torneira de Parede

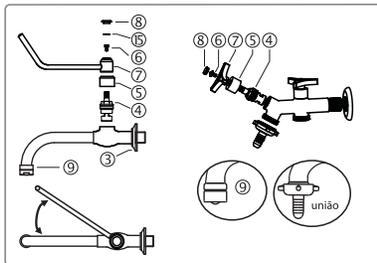

-Para a troca do MVC (4) retire o botão(8)\*, o parafuso (6), o anel (15)\*, o volante (7) e a porca (5), substitua o MVC (4) e monte os componentes dando o aperto necessário.

-Para a troca do MAP (10) ( mecanismo de acionamento prático), retire o botão (8)\*, o parafuso (6), o volante (7), e a porca (5), substitua o cartucho e monte os componentes dando o aperto necessário.

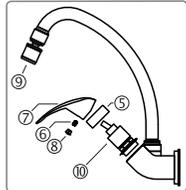

\* Nos modelos que acompanha o produto.

## LIMPEZA

-A limpeza da união e do arejador (9) deverá ser feita soltando a peça e passando um jato de água na direção contrária a de funcionamento.

-Para a limpeza da torneira, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos

## TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

- Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.

- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.

- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
0800 0 16 02 11  
www.lorenzetti.com.br

**LORENZETTI**  
Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas  
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901  
Moscú - São Paulo - SP - Brasil  
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

Cód.: 431917 - Rev. B - JULHO/2017

# LORENZETTI

## MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

### TORNEIRA DE MESA TORNEIRA DE PAREDE

Especificações:

Pressão Máxima de serviço 400 kPa / 40 m.c.a.

NBR - 10281

Para água quente e fria.

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

ATENÇÃO

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


-Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.

**-USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE.**


-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água), utilize redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada da torneira.

### Torneira de Mesa - MODELO 1 e 2

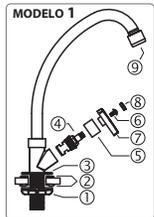

-Retire a porca (1) do corpo da torneira, aplique massa de vedação (2) (não incluso), conforme indicado no desenho, no furo do lavatório. Coloque a torneira junto com a canopla (3) no furo do lavatório, em seguida recoloca a porca (1), dando o aperto necessário. Retire o excesso de massa de vedação (2).

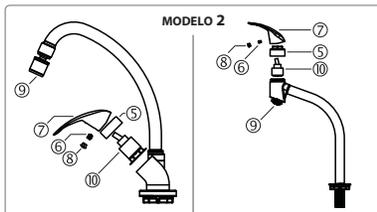

## MANUTENÇÃO

-Para a troca do MVC (4) (mecanismo de vedação cerâmico) retire o botão (8)\*, o parafuso (6), o volante (7) e a porca (5). Substitua o MVC (4) e monte os componentes dando o aperto necessário.


-Para a troca do MAP (10) (mecanismo de acionamento prático), retire o botão (8), o parafuso (6), o volante (7), a porca (5), substitua o cartucho e monte os componentes dando o aperto necessário.

\* Nos modelos que acompanha o produto.

### Torneira de Mesa - MODELO 3 e 4

-Para a instalação da torneira retire a porca de fixação (1) do corpo da torneira e coloque-a junto com a canopla (3), no furo do lavatório, em seguida posicione o anel de borracha (11) e recoloca a porca (1) dando o aperto necessário.

-Retire a porca (1) do corpo da torneira, aplique massa de vedação (2) (não incluso), conforme indicado no desenho, no furo do lavatório. **Nunca utilize silicone como vedação.** Coloque a torneira junto com a canopla no furo do lavatório, em seguida recoloca a porca, dando o aperto necessário. Retire o excesso da massa de vedação.

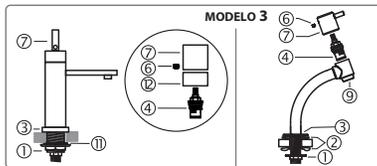

### MANUTENÇÃO - Modelo 3


-Para a troca do MVC (4) (mecanismo de vedação cerâmico) retire o parafuso (6), o volante (7), a tampa de acabamento (12), substitua o MVC (4) e monte os

componentes dando o aperto necessário.

### MANUTENÇÃO - Modelo 4

-Para a troca do MVC (4) (mecanismo de vedação cerâmico) retire o botão (8)\*, o parafuso (6), o volante (7), a canopla (13), substitua o MVC (4) e monte os componentes dando o aperto necessário.

\* Nos modelos que acompanha o produto.

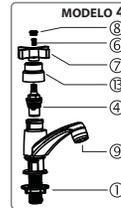


### Torneira de Jardim, Pia Longa e para Máquina de Lavar

-Instale a torneira com a canopla (3) no ponto de saída de água dando o aperto necessário. Mova a canopla, para obter um perfeito acabamento na parede.



### MANUTENÇÃO - Torneira de Jardim, Pia Longa e para Máquina de Lavar

Torneira de Jardim, Pia Longa e para Máquina de Lavar



-Para a troca do MVS (14) retire o volante (7), puxando-o para fora, retire a porca (5), substitua o MVS (14) e monte os componentes dando o aperto necessário.

### Torneira de Parede

-Instale a torneira com a canopla (3) no ponto de saída de água dando o aperto necessário.

