

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

Pressão Máxima de serviço 400 kPa/ 40 m.c.a.
NBR - 10281 - PARA ÁGUA FRIA

TORNEIRA DE MESA

Especificações: DN 15

TORNEIRA DE PAREDE

Especificações: DN 15 - DN 20


TORNEIRA DE USO GERAL

Especificações: DN 15 - DN 20

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

Manutenção - Mecanismos

-Para a troca do mecanismo MVC (6), retire o volante (10) puxando-o para fora com cuidado para não danificá-lo, retire o parafuso (9), o adaptador (8), a trava (7), substitua o mecanismo MVC (6) e monte os componentes dando o aperto necessário.

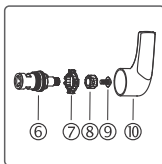

ATENÇÃO

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza do produto. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto que danifiquem o produto, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 0 16 02 11

www.lorenzetti.com.br

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometrológicas
Av. Presidente Wilson, 1250 - CEP 03107-901
Mooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

-Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr a água para remover a sujeira da tubulação.


-USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDAÇÃO

-Evite o uso de chaves de aperto que danifiquem o produto e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água), utilize redutor de vazão (não incluso) na conexão de entrada da torneira.

Torneira de Mesa

-Retire a porca (1) do corpo da torneira, aplique massa de vedação (não incluso) no furo do lavatório. **Nunca utilize silicone como vedação.**

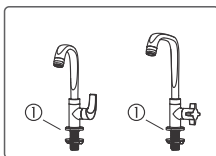


-Coloque a torneira no furo da pia e em seguida recoloque a porca (1), dando o aperto necessário.

-Retire o excesso de massa de vedação.

Torneira de Parede


-Instale a torneira com a canopla (2) no ponto de saída de água dando o aperto necessário.

-Mova a canopla (2), para obter um perfeito acabamento na parede.

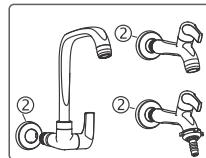

Manutenção - Limpeza do arejador / Bico União

-A limpeza do arejador ou bico união (4) é feita soltando a porca (3), o arejador ou bico união (4), a vedação (5), e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.

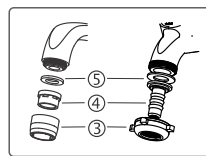

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Peças que apresentem desgaste natural de uso como: anéis e mecanismos de vedação, gavetas, cunhas, cartuchos, entre outros, terão garantia legal de 3 meses.

6-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentem comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

7-Somente os SALs - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

8-As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em garantia até os locais de Serviço Autorizado Lorenzetti, serão por conta do proprietário.

O Serviço Autorizado Lorenzetti cobrará do proprietário taxa de visita quando solicitado atendimento domiciliar.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Mudança da cor do produto devido a exposição a intempéries.

6-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

7-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

IMPORTANTE:

-A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada, capaz de medir a pressão hidráulica no ponto de instalação do produto.

-Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água), utilize redutor de vazão (não incluso) na conexão de entrada da torneira.